


# INSTRUCTIES VOOR DE AFSTANDBEDIENING VAN DE AIRCONDITIONER

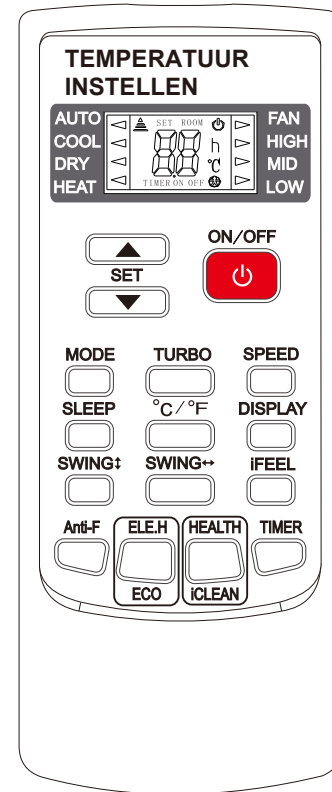

- Lees deze "instructies" zorgvuldig door voor een veilig en correct gebruik van de airconditioner.
- Bewaar de "gebruiksaanwijzing" zorgvuldig, omdat deze op elk moment kan worden geraadpleegd.



## ★ Werking van de ventilator

1. Druk op de "MODE"-knop en selecteer de werkingsmodus van
2. de ventilator. Door op de "SPEED"-toets te drukken, kunt u de ventilatorsnelheid selecteren uit LAAG, MID, HOOG.
3. Druk op de "ON/OFF" knop, de airconditioner begint te werken.
4. Druk nogmaals op de "ON/OFF" knop, de airconditioner stopt.

**Opmerking: In de ventilatormodus is de temperatuurinstelling niet effectief.**

## ★ Droogmodus voor het drogen

1. Druk op de "MODE"-toets en selecteer de droogmodus.
2. Door op de "▲" of "▼"-toets te drukken, kunt u de temperatuur instellen, het display verandert wanneer u de toets aanraakt.
3. Door op de knop "SPEED" te drukken, kunt u de ventilatorsnelheid selecteren uit LAAG, MID, HOOG, AUTO.
4. Druk op de "ON/OFF" knop, de airconditioner begint te werken.
5. Druk nogmaals op de "ON/OFF" knop, de airconditioner stopt.

## ★ Displayverlichtingsfunctie (alleen voor afstandsbedieningen met een dergelijke functie)

De afstandsbediening heeft een displayverlichting die kan worden ingeschakeld door op een willekeurige knop te drukken voor het gemak van de bediening in het donker. De displayverlichting wordt automatisch uitgeschakeld als er binnen 10 seconden geen bediening is.

## INHOUDSOPGAVE

<b>voorzorgsmaatregelen</b> -----	1
<b>Beschrijving knoppen</b> -----	2
<b>Gebruik</b> -----	6
<b>Batterijen plaatsen</b> -----	6
<b>Automatische bedrijfsmodus</b> -----	6
<b>Koel-/verwarmingsmodus</b> -----	6
<b>Ventilatormodus</b> -----	7
<b>Drogingmodus</b> -----	7
<b>Functie displayverlichting</b> -----	7




## 14 .Anti-F

- \* De Anti-F-functie werkt wanneer het toestel wordt uitgeschakeld met de afstandsbediening in de COOL, DRY of AUTO-modus. Het werkt in de VERWARMEN functie (VENTILATOR-modus voor alleen koeleenheden), waarbij de interne ventilator **3 minuten** lang met een zwakke stroming draait voordat deze stopt, om het vocht in de verdampers te verwijderen om te voorkomen dat er een onaangename geur uit de schimmel kan ontstaan.
- \* Deze functie is in de fabriek niet ingesteld. U kunt de functie op elk gewenst moment als volgt instellen of annuleren: Als zowel het apparaat als de afstandsbediening UIT staat, richt de afstandsbediening op het apparaat en druk eenmaal op de "Anti-F"-toets, zal de zoemer 5 keer na 5 keer klinken, wat aangeeft dat deze functie is ingesteld. Eenmaal ingesteld, zal deze functie geldig blijven, behalve wanneer het toestel uitgeschakeld is of totdat het wordt geannuleerd.
- \* Om de Anti-F te annuleren:

1. Schakel het apparaat uit.
2. Richt de afstandsbediening op het apparaat en druk eenmaal op deze toets, terwijl zowel het apparaat als de afstandsbediening UIT staat, en de zoemer zal 3 keer na 5 keer klinken, wat aangeeft dat deze functie is geannuleerd.

### NB:

- \* Wanneer Anti-F geactiveerd is, wordt geadviseerd het toestel niet opnieuw in te schakelen voordat het volledig is uitgeschakeld.
- \* De anti-F functie zal ongeldig zijn wanneer de OFF-timer is ingesteld.

15.  Deze knop heeft twee functies.


### a. ELE.H

- \* Als deze knop wordt ingedrukt in de HEAT functie, zal de elektrische verwarming aan/uit worden gezet.

### b. ECO

- \* Als deze knop wordt ingedrukt in de COOL modus, zal het apparaat de ECO-modus met het laagste elektriciteitsverbruik activeren en deze 8 uur later automatisch verlaten.
- \* Als u van modus verandert of de afstandsbediening uitschakelt, wordt de ECO-functie automatisch geannuleerd.
- \* Druk in de ECO-modus op de ECO-toets om deze modus te verlaten.

**Opmerking: De ECO-modus werkt alleen voor omvormereenheden.**

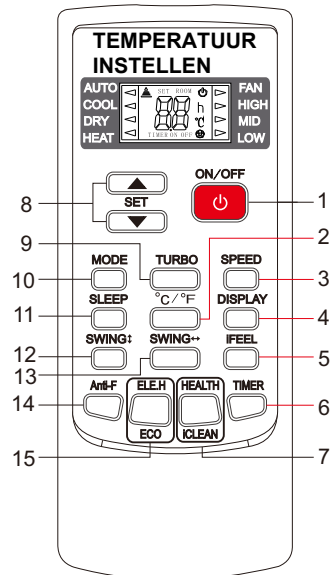

**Opmerking:**  
De afstandsbediening toont alle symbolen tijdens het inschakelen en alleen de symbolen die overeenkomen met de huidige werking gedurende de rest van de tijd.

### 1. ON/OFF

- \* Druk op deze toets om het apparaat in of uit te schakelen.
- \* Dit zal de bestaande timer- en SLEEP-instellingen wissen.

### 2. °C/°F

- \* Druk op deze knop om de temperatuurweergave in te stellen op Fahrenheit, die standaard in Celsius wordt weergegeven. De "°C" wordt niet op het LCD-scherm weergegeven.
- \* \* Druk nogmaals op deze knop om de temperatuurweergave te herstellen naar Celsius.

\* **Opmerking: Temperatuurweergave in Fahrenheit is voor sommige modellen niet beschikbaar. Wanneer de temperatuur in Fahrenheit op de afstandsbediening wordt weergegeven, is het mogelijk dat deze in Celsius op het apparaat wordt weergegeven en dat de functie en de werking ervan niet worden beïnvloed.**

### 3. SPEED

- \* Druk op deze knop, u kunt de ventilatorsnelheid als volgt instellen:

→ Laag → Mid → Hoog → Auto →

**NB: AUTO-luchtsnelheid is niet beschikbaar in de VENTILATORmodus.**

## 4. DISPLAY


- \* Druk op deze knop om het display aan of uit te schakelen.  
Dit is voor het gemak van gebruikers die niet kunnen slapen met de achtergrondverlichting aan.

## 5. iFEEL

- \* Druk op deze knop om de temperatuurweergave op de afstandsbediening in te stellen op de omgevingstemperatuur en druk nogmaals op deze knop om deze in te stellen op de vooraf ingestelde temperatuur.

## 6. TIMER

- \* Druk op deze toets terwijl het apparaat is ingeschakeld om de timer uit te schakelen of op deze toets om de AAN-timer in te stellen.
  - \* Druk eenmaal op deze knop, een "ON(OFF)" zal knipperen. Druk op "▲" of "▼" om het aantal uren in te stellen waarin het toestel wordt in-/uitgeschakeld, met een interval van 0,5 uur als het minder dan 10 uur is, of 1 uur als het langer dan 10 uur is, en een bereik van 0,5-24 uur.
  - \* Druk nogmaals op deze toets om de instelling te bevestigen, de "ON (OFF)" zal stoppen met knipperen.
  - \* Als de timertoets niet langer dan 10 seconden nadat de "ON (OFF)" begint te knipperen, zal de timerinstelling worden verlaten.
  - \* Als een timerinstelling wordt bevestigd, wordt deze geannuleerd door nogmaals op deze knop te drukken.
- NB: Wanneer een AAN-timer is ingesteld, zijn alle functietoetsen (behalve SLEEP, DISPLAY en iFEEL kunnen niet worden ingesteld) geldig en wanneer de AAN-tijd is ingesteld, werkt het toestel als vooraf ingesteld.**

7.  Deze knop heeft twee functies.

### a. HEALTH

- \* Druk op deze knop terwijl het apparaat is ingeschakeld om gezondheidsgerelateerde functies te activeren, zoals negatieve ionen, elektrostatische neerslag, verwijdering van PM2,5, etc., afhankelijk van de feitelijke configuratie van elk model.
- \* Druk nogmaals op deze knop om de GEZONDHEID functie te deactiveren.

### b. iCLEAN

- \* Druk op deze toets terwijl het apparaat UIT staat, de afstandsbediening zal "CL" weergeven en het apparaat zal automatisch het stof van de verdamer reinigen en drogen, om het koel- en verwarmingseffect te verhogen.

- \* De iCLEAN-functie loopt gedurende ongeveer 30 minuten, waarbij als het apparaat wordt ingeschakeld met de afstandsbediening of deze toets opnieuw wordt ingedrukt, de iCLEAN wordt gedeactiveerd.

## 8. ▲ of ▼

Elke keer dat u op "▲" drukt, zal de temperatuurinstelling met 1°C toenemen en elke keer dat u op "▼" drukt, zal deze met 1°C afnemen.

\* a. Als het type afstandsbediening YKR-H/101E of YKR-H/102E is, is de instelling van temperatuurbereik 16 °C ~ 32 °C (60°F ~ 90°F).

b. Als het type afstandsbediening YKR-H/132E is, is het instellen van temperatuurbereik 20 °C ~ 28 °C (68°F ~ 82°F).

c. Sommige gebieden hebben niet de YKR-H/132E. Lokale regelgeving en het eigenlijke object zullen gelden.

**Opmerking: De temperatuur kan niet worden ingesteld in de AUTO- of VENTILATORMODUS- of VENTILATORMODUS-modus, zodat deze twee knoppen niet werken.**

## 9. TURBO

- \* Druk alleen in de KOELEN of VERWARMEN modus op deze toets om TURBO in of uit te schakelen om de koeling of verwarming te versnellen.
- \* Wanneer TURBO is ingeschakeld, is de luchtsnelheid HOOG.
- \* Wanneer TURBO uit is, zal de luchtsnelheid terugkeren naar de vorige status.

## 10. MODE

- \* Druk op deze knop, u kunt de lopende modus als volgt selecteren:

→ AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN →

**Nb: De modus VERWARMEN is niet beschikbaar voor apparaten die alleen koelen.**

## 11. SLEEP

- \* Druk op deze knop om de SLAAP-modus te activeren, die het apparaat na 10 uur continu gebruik zal verlaten en de vorige status zal herstellen.

**Opmerking: De SLEEP-functie kan niet worden geactiveerd in de FAN-modus.**

## 12. SWING ↓

- \* Druk op deze knop om de omhoog/omlaag zwenking te activeren en druk nogmaals op deze knop om de zwenkpositie vast te zetten.

## 13. SWING ↔

- \* Druk op deze knop om de links/rechts zwenking te activeren en druk nogmaals op deze knop om de zwenkpositie vast te zetten.